Starfrit

ProPEELER, CORER AND SPIRALIZER

INSTRUCTIONS FOR USE

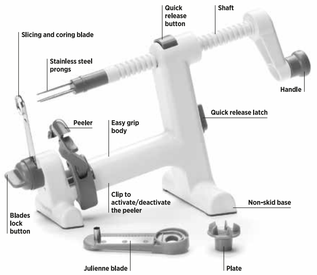

INSTRUCTIONS AND METHODS FOR ASSEMBLING

PEELING, SLICING AND CORING

1. **Turn the latch up** to deactivate the quick release button **(image 1)**.



2. Push on the quick release button and pull back the shaft to the start position **(image 2)**.

3. **Install slicing and coring blade.**
   Note: The plastic cartridge covering the blade must be positioned facing the blades lock button **(image 3)**.

4. Put the apple or potato on the stainless steel prongs.
   Be sure the apple or potato core is lined up on the center with the corer opening of the blade. **(image 4)**.

5. Activate the peeler by pulling it outwards, and pull the peeler clip from the body of the appliance. The peeler should rest firmly against the apple **(image 5)**.

6. Turn the handle clockwise to proceed with the peeling, and stop once the apple or potato core is completely removed (the machine will click when finished).
7. Pull shaft back to start position to release core **(image 2)**.
8. Repeat steps 4-7 for each apple or potato.

SLICING

1. Repeat general instruction steps but omitting step 6.

2. NOTE: To deactivate the peeler, simply pull it out **(image 6)** until the peeler clip is fixed under the appliance **(image 7)**.



PEELING

1. **Remove slicing & coring blade.**
2. Put the fruit or vegetable on the stainless steel prongs and make sure the peeler is activated (refer to step 5 in the coring instructions).
3. Turn handle clockwise until apple is completely peel.
4. Pull the peeler back and remove the fruit or vegetable from the stainless steel prongs.
5. NOTE: If your food is irregularly shaped, there may be a portion of peel left on the food.
   You can either turn in reverse a few turns and start again **(image 8)** or simply press the quick release button to reposition the blade in the desired location to start again **(image 9)**.

SPIRALIZING

1. **Turn the latch down** to activate the quick release button **(image 10)**.
2. Place the shaft in start position **(image 11)**.
3. Remove the stainless steel prongs and install the pusher plate **(image 12)**.

4. Make sure the peeler is deactivated (refer to step 2 of instructions to slice and core.

5. Remove slicing and coring blade and **install julienne blade.**
   NOTE: blade should be positioned to face the appliance **(image 13)**.
6. Cut the end of the fruit or vegetable and fix the flat end of ingredient onto the spiked pusher plate. Make sure it is firmly in place and push shaft fully toward the blade **(image 14)**. Always place the food in the middle of the pusher plate to center it with the blade.

7. Turn handle clockwise until food is completely spiralized.

MAINTENANCE

- Clean all parts before first use.
- All pieces are removable and dishwasher safe.

WARNING! EXTRA SHARP BLADES, PEELER AND PRONGS

- **Be careful when removing cores.**
- **Keep fingers away from blades, peeler and prongs when using.**
- **Hold blades by their plastic cartridge during all manipulations.**
- **Do not cut any food that cannot be held by the prongs or the pusher plate.**
- **Always place on a clean and dry surface to prevent the appliance from moving during use.**

! WARNING SHARP BLADES
Be careful when using and washing this item to avoid injury.

www.Starfrit.com

www.facebook.com/starfrit

SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER TO LEARN MORE ABOUT OUR PROMOTIONS!

PRINTED IN CHINA FOR : ATLANTIC PROMOTIONS INC. LONGUEUIL (QUÉBEC) J4G 1V6
CUSTOMER SERVICE: STARFRIT@ATLANTICPROMOTIONS.COM

Starfrit

ProPEELER, CORER AND SPIRALIZER

MODE D'EMPLOI

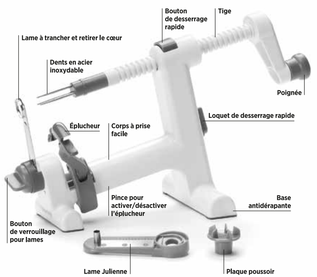

INSTRUCTIONS ET MÉTHODES D'ASSEMBLAGE

POUR ÉPLUCHER, TRANCHER ET RETIRER LE CŒUR

1. Positionner le **loquet vers le haut** pour désactiver le bouton de desserrage rapide **(image 1)**.



2. Appuyer sur le bouton de desserrage rapide et tirer la tige vers l'arrière en position de départ **(image 2)**.
3. **Installer la lame pour trancher et retirer le cœur.**
   Note : La cartouche de plastique recouvrant la lame doit être positionnée face au bouton de verrouillage pour lames **(image 3)**.

4. Fixer la pomme ou la pomme de terre sur les dents en acier inoxydable.
   S'assurer que le centre de la pomme ou la pomme de terre soit aligné vis-à-vis l'ouverture de la lame servant à retirer le cœur **(image 4)**.

5. Activer l'épluceur en le tirant vers l'extérieur, de sorte que la pince se libère du corps de l'appareil. L'épluceur doit venir s'appuyer sur la pomme ou la pomme de terre **(image 5)**.

6. Tourner la poignée dans le sens horaire jusqu'à ce que le cœur de la pomme ou la pomme de terre soit complètement retiré (l'appareil émettra un clic une fois l'opération terminée).
7. Remettre la tige en position de départ pour libérer le cœur **(image 2)**.
8. Répéter les étapes 4 à 7 selon la quantité de pommes ou pommes de terre désirée.

POUR TRANCHER ET RETIRER LE CŒUR

1. Répéter les étapes d'instructions générales en omettant l'étape 6.
2. NOTE : Pour désactiver l'épluceur, il suffit de le tirer vers l'extérieur **(image 6)** jusqu'à ce que la pince s'agrippe en-dessous de l'appareil **(image 7)**.



POUR ÉPLUCHER

1. **Retirer la lame pour trancher et retirer le cœur.**
2. Fixer l'aliment sur les dents en acier inoxydable et s'assurer que l'épluceur est activé (se référer à l'étape 5 des instructions pour éplucher, trancher et retirer le coeur).
3. Tourner la poignée dans le sens horaire jusqu'à ce que l'aliment soit complètement épluché.
4. Tirer l'épluceur vers l'extérieur et retirer le cœur des dents en acier inoxydable.
5. NOTE : Si votre aliment est de forme irrégulière, il pourrait rester une partie de peau sur l'aliment.
   Vous pouvez soit faire quelques tours en marche arrière et recommencer **(image 8)**, soit simplement appuyer sur le bouton de desserrage rapide pour repositionner la lame à l'emplacement souhaité pour recommencer **(image 9)**.

POUR SPIRALISER

1. Positionner le **loquet vers le bas** pour activer le bouton de desserrage rapide **(image 10)**.
2. Placer la tige en position de départ **(image 11)**.
3. Retirer les dents en acier inoxydable et **installer la plaque poussoir à aliments** (image 12).

4. S'assurer que l'épluceur soit désactivé (se référer à l'étape 2 des instructions pour trancher et retirer le cœur).

5. Retirer la lame à trancher et retirer le cœur et **installer la lame julienne**.
   Note : la lame doit être positionnée pour faire face à l'appareil **(image 13)**.
6. Couper le bout de l'aliment et insérer le côté plat sur la plaque poussoir. Pousser fermement la tige vers la lame afin que l'aliment reste bien en place. Toujours placer l'aliment au centre de la plaque poussoir de sorte qu'il soit centré avec la lame pendant la coupe **(image 14)**.

7. Tourner la poignée dans le sens horaire jusqu'à ce que l'aliment soit spiralisé complètement.

ENTRETIEN

- Il est recommandé de nettoyer toutes les pièces avant la première utilisation.
- Toutes les pièces se détachent et vont au lave-vaisselle.

ATTENTION ! LAMES ET DENTS TRÈS TRANCHANTES

- **Manipuler avec soin en retirant le coeur des aliments.**
- **Garder les doigts éloignés des lames, de l'épluceur et des dents lors de l'utilisation.**
- **Tenir les lames par leur cartouche de plastique lors de toutes manipulations.**
- **Ne couper aucun aliment qui ne peut être maintenu par les dents et le poussoir.**
- **Placer sur une surface propre et sèche évitant que l'appareil se déplace durant l'utilisation.**

! ATTENTION LAMES TRANCHANTES
Utiliser avec soin lors de l'utilisation et du nettoyage afin d'éviter les blessures.

www.Starfrit.com

www.facebook.com/starfrit

INSCRIVEZ-VOUS À L'INFOLETTRE POUR CONNAÎTRE NOS PROMOTIONS !

IMPRIMÉ EN CHINE POUR : LES PROMOTIONS ATLANTIQUES INC. LONGUEUIL (QUÉBEC) J4G 1V6
SERVICE À LA CLIENTÈLE : STARFRIT@ATLANTICPROMOTIONS.COM