


Starfrit

HACHOIR À OIGNON




MODE D'EMPLOI

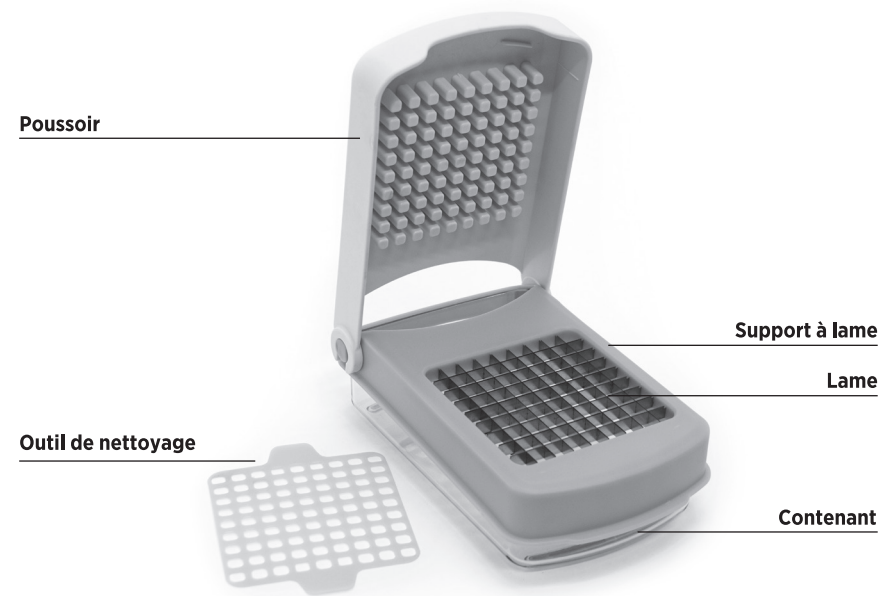

- Coupe les aliments d'un seul geste rapide
- Mesures graduées allant jusqu'à 2 tasses / 500 ml
- Se démonte facilement pour le nettoyage
- Pieds antidérapants pour une stabilité accrue
- Ouverture pratique pour accélérer et faciliter l'extraction rapide des aliments

UTILISATION

1. S'assurer de bien enclencher l'outil de nettoyage sur le poussoir avant l'utilisation du hachoir à oignon.
2. Attacher le couvercle au contenant. S'assurer que le couvercle soit sur une surface plane avant d'exercer une pression.
3. Insérer le support à lame et l'enclencher fermement au rebord du contenant.
Note : Ne pas appuyer directement sur la lame.
4. Déposer les aliments sur la lame et appuyer fermement d'un seul geste rapide. Placer les deux mains sur le couvercle si vous découpez de plus gros morceaux. La facilité de la coupe peut varier selon la fermeté et la taille des aliments.
Conseil : Afin d'obtenir de meilleurs résultats, couper vos aliments en plus petits morceaux.

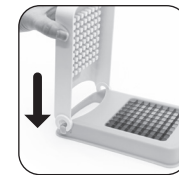

5. Pour retirer les aliments, maintenir le couvercle et le contenant ensemble afin de faire tomber les morceaux par le bout du contenant.



6. Après l'utilisation, utiliser l'outil de nettoyage pour retirer les résidus d'aliments coincés entre les dents du presseur.



La lame en dé permet de couper aisément des oignons, pommes de terre, champignons, pommes, tomates, poivrons et autres.

NETTOYAGE

- Veuillez toujours vous servir de l'outil de nettoyage pour dégager les résidus d'aliments des dents du poussoir.
- Pour de meilleurs résultats, nettoyer le couvercle à la main.
- Toutes les autres pièces vont au lave-vaisselle.
- Pour le rangement, placer toutes les pièces à l'intérieur du contenant.

ATTENTION LAMES TRANCHANTES
Utiliser avec soin lors de l'utilisation
et du nettoyage afin d'éviter les blessures.

www.Starfrit.com



www.facebook.com/starfrit

INSCRIVEZ-VOUS À L'INFOLETTRE POUR CONNAÎTRE NOS PROMOTIONS !